

FI142


FIAT Ducato 2,8 D-TD-JTD // CITROEN Jumper 2,8 TD-HDI // PEUGEOT Boxer 2,8 TD-HDI

Dal 1999 al 2006 - motore 2800 cc - 4 cilindri - con A/C

From 1999 to 2006 - engine 2800 cc - 4 cylinders - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions

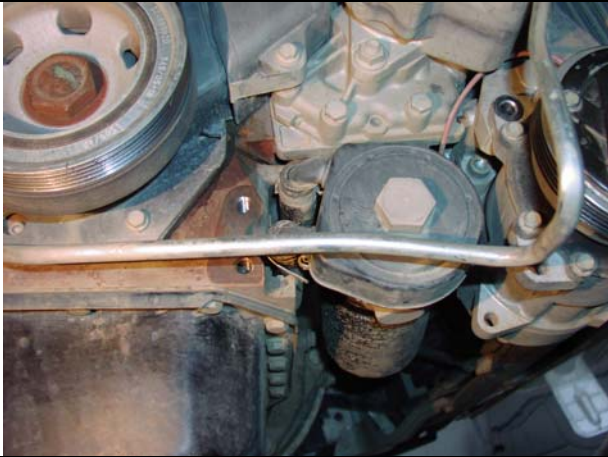

- Smontare ed eliminare : la cinghia , il tendicinghia e il bullone superiore del compressore aria condizionata
- Montare il supporto dell'innesto innesto elettromagnetico , interponendo nelle posizioni A e B i distanziali H 42 mm.
- *Eliminate:the belt, belt tensioners and the top bolt of the A/C compressor*
- *Mount the electromagnetic clutch bracket , in A and B positions interposing the H 42 spacer*



- Montare l ' innesto elettromagnetico e la pompa
- Montare e regolare la cinghia
- *Mount electromagnetic clutch and pump.*
- *Install the belt*



TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358