

FI256

FIAT DUCATO Multijet 2 - Euro 6


Dal 2016 - motore 2287 cc - 4 cilindri - con A/C

From 2016 - engine 2287 cc - 4 cylinders - with A/C


Istruzioni di montaggio innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions

- Sollevate il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore
- Smontare la protezione in plastica sotto al motore
- Smontare la protezione in plastica del passaruota
- *Raise the vehicle by using a appropriate lift bridge*
- *Disassemble the plastic cover under the engine*
- *Disassemble the plastic cover of the wheel arches*

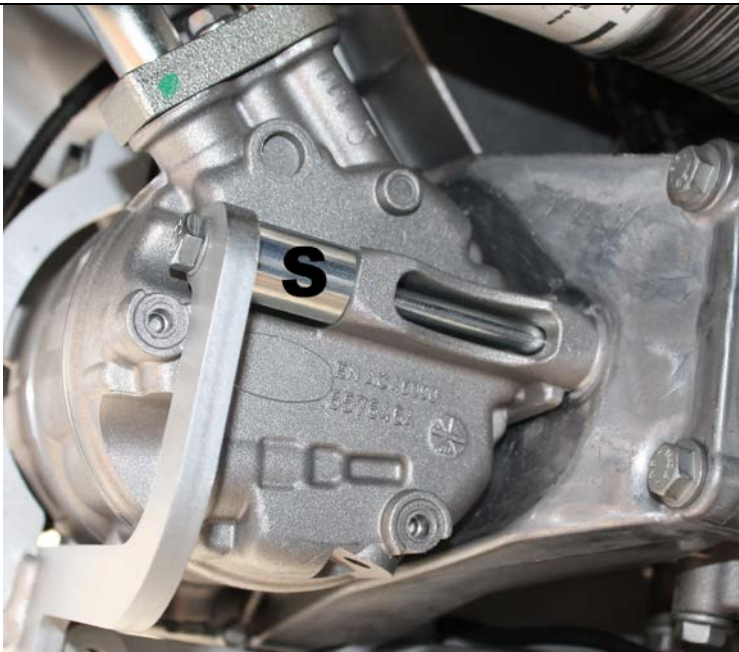

- Eliminare la cinghia del compressore aria condizionata
- Eliminare i bulloni di fissaggio del compressore aria condizionata , al loro posto montare la staffa **2** , interporre il distanziale **S** e fissare utilizzando i bulloni forniti
- *Eliminate the belt of the air conditioning compressor*
- *Eliminate the mounting bolts of the air-conditioning compressor, in their place to mount the bracket **2** , interposing The spacer **S** and and secure using the supplied bolts*

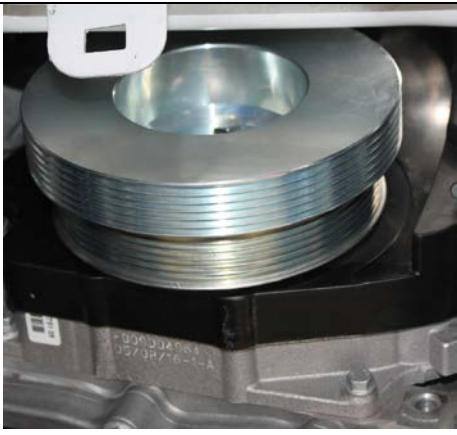

3

- Smontare la puleggia del motore svitando solo le quattro viti piccole.
- **Non smontare assolutamente il bullone centrale**
- Modificare la puleggia come da disegno allegato
- Reinserrire la puleggia motore
- Sovrapporre la puleggia fornita e fissare con viti fornite
- *Remove the motor pulley, only unscrew the four small screws.*
- **Never disassemble the center bolt**
- *Modify the pulley, as the attached drawing*
- *Refit the engine pulley*
- *Overlap the pulley supplied and fix with supplied screws*



4



5

- Nel supporto del compressore dell'aria condizionata asportare la parte contrassegnata
- *In the support of the air conditioning compressor remove the part marked in black*




6



7

- Smontare la puleggia del compressore aria condizionata , recuperare il cuscinetto
- Montare il cuscinetto nella puleggia fornita , poi montarla
- *Disassemble the air-conditioning compressor pulley , recover the ball bearing*
- *Mount the ball bearing in the provided pulley , then mount the new pulley in place of the original one*

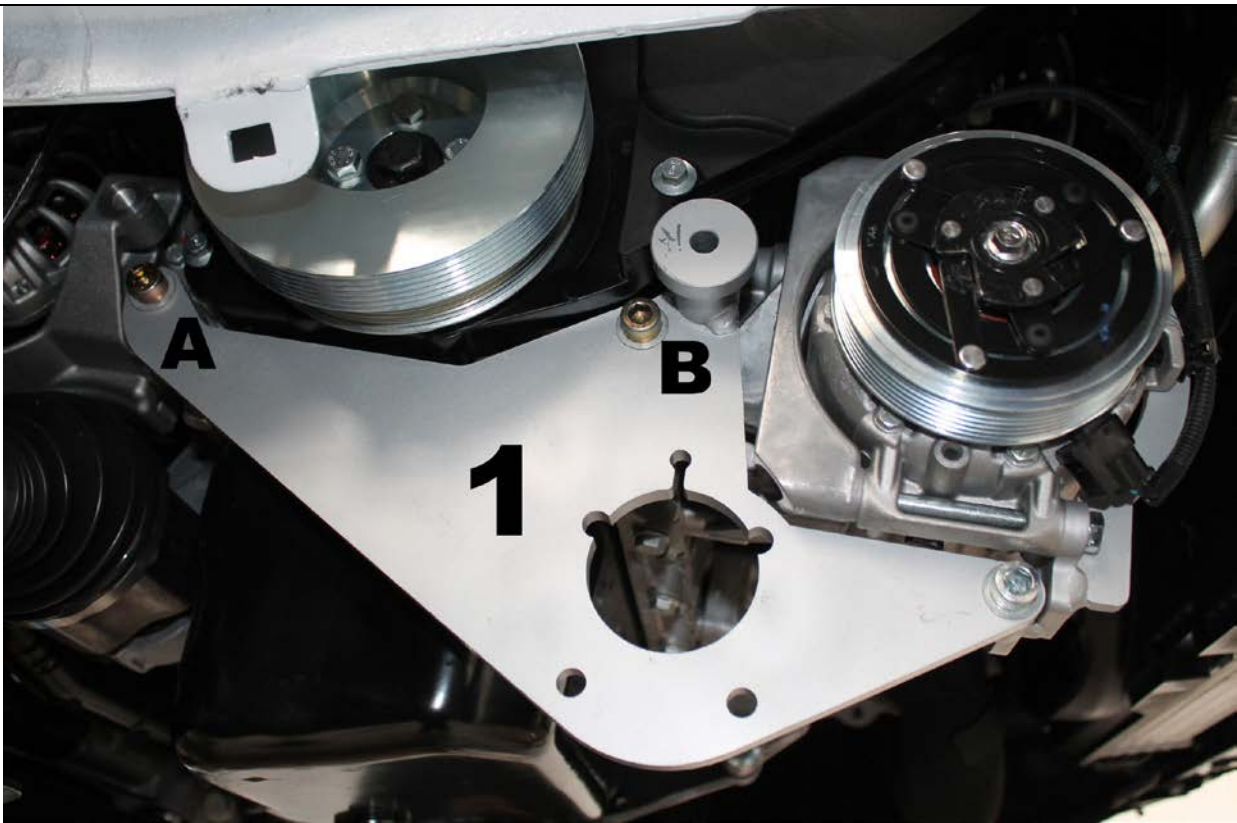

8

- Fissare la staffa **1** nei fori filettati **A** e **B** , interporre i distanziali forniti
- *Fix the bracket **1** in the threaded holes **A** and **B**, to interpose provided spacers*



9

- Installare la puleggia tendicinghia
- *Install the tension pulley*



10



11




12

- Montare la frizione elettromagnetica e la pompa
- Montare la cinghia
- *Install electromagnetic clutch and pump*
- *Install the belt*

FIAT Ducato 2.3 - IVECO Daily 2.3

MODIFICA DELLA PULEGGIA MOTORE ORIGINALE

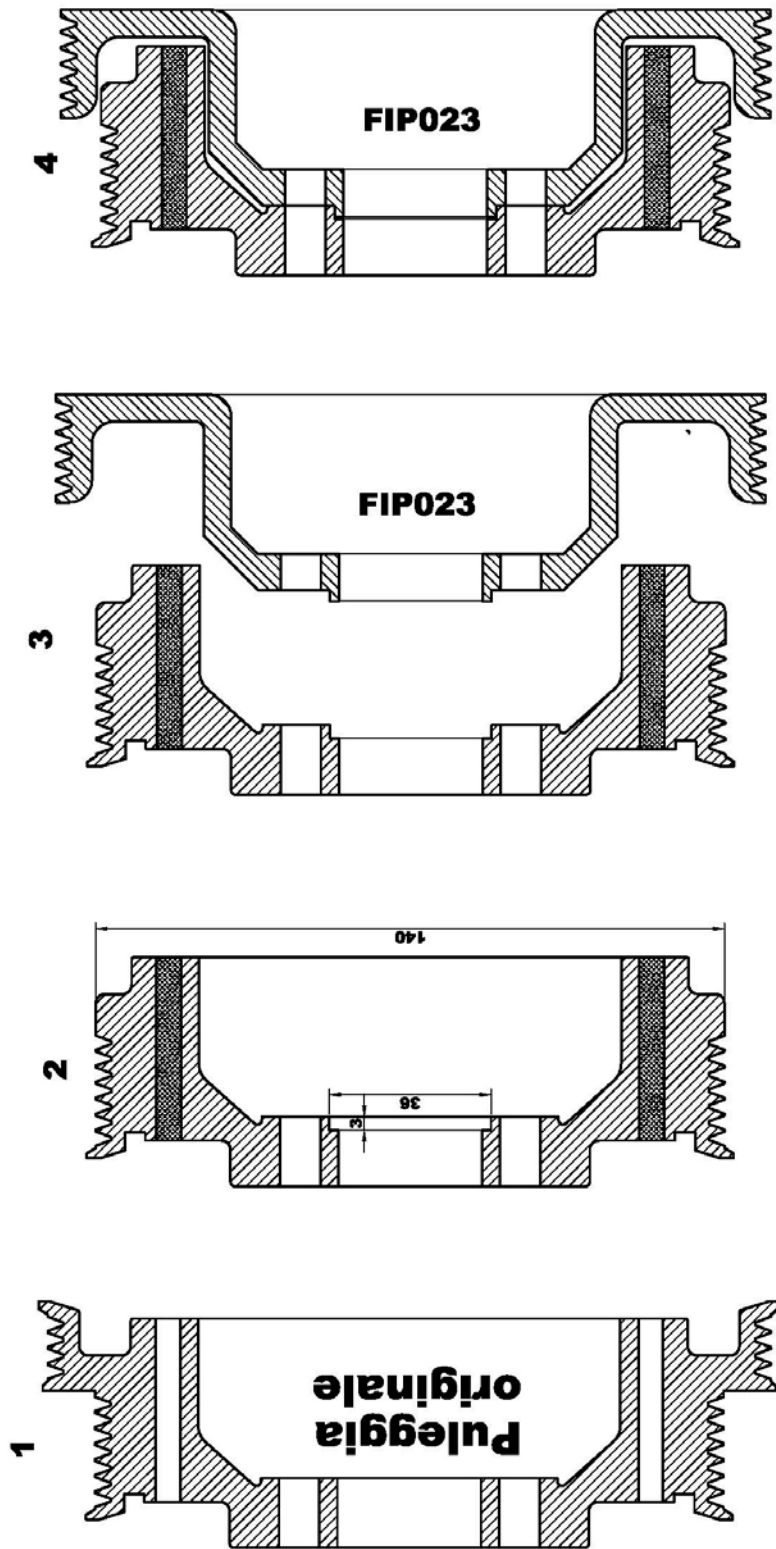

- 1) Smontare puleggia motore - 2) Tornirla alle quote indicate
- 3 e 4) Rimontare puleggia originale sovrapponendole quella fornita

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)
GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358